







## QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



### PARTS INCLUDED / Partes incluidas

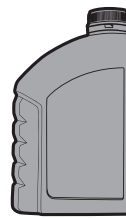

**! DANGER / PELIGRO**

**MOVE GENERATOR OUTDOORS**  
 Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.  
**NEVER** use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.  
**ONLY** use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.

**MUEVA EL GENERADOR AL INTERPERIE**  
 El uso de un generador en interiores PUEDE MATARLO EN MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Éste es un veneno que no se puede ver ni oler.  
**NUNCA** lo use dentro del hogar ni el garaje, **INCLUSO SI** las puertas y ventanas están abiertas.  
 Úselo **SÓLO** a la **INTEMPERIE** lejos de ventanas, puertas, y orificios de ventilación.

**! WARNING / ADVERTENCIA**

Read the **ENTIRE** operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide **IS NOT** a substitute for the Operator's Manual.  
 Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death.  
*Lea el manual del operador **COMPLETO** para familiarizarse con las características de este producto antes de la operación. Esta guía de inicio rápido **NO** es un sustituto del Manual del operador.  
 La falta de operación correcta del producto podría resultar en daños al producto, propiedad personal, o causar lesiones graves o la muerte.*

**! NOTICE / AVISO**




Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.  
*Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.*

## 1.

**Remove brackets.** 📖 Assembly > Remove Shipping Support Hardware

**Remueva las ménsulas.**

📖 Montaje > Remueva el Herraje de Soporte de Envío

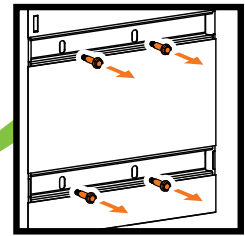
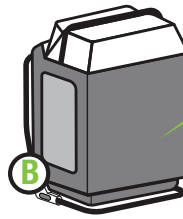
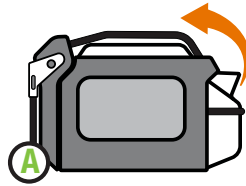


## 2.

**Attach wheel kit.** 📖 Assembly > Install the Wheel Kit

**Fije el juego de ruedas.**

📖 Montaje > Instale el Juego de Ruedas

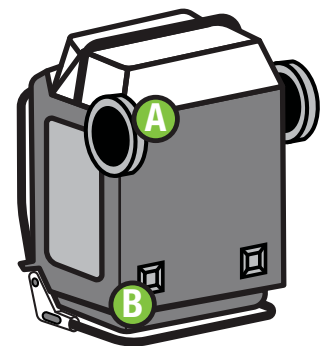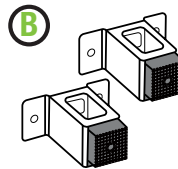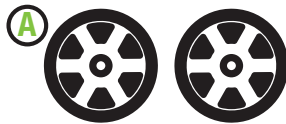

## 3.



**Connect the battery.** 📖 Assembly > Connect the Battery

Push two halves of battery connector together tightly.

**Conecte la batería.**

📖 Montaje > Conecte la Batería

Empuje las dos mitades del conector de la batería firmemente.

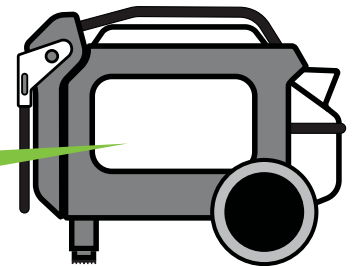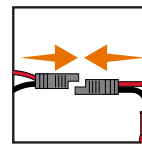


## 4.

**Add oil.** 📖 Assembly > Add Engine Oil

Recommended: 10W-30, up to 1.2 US qt. (1100 mL) DO NOT overfill.

**Agregue aceite.** 📖 Montaje > Agregue Aceite al Motor

Recomendado: 10W-30, hasta 1.2 US qt. (1100 mL) NO sobrellene.

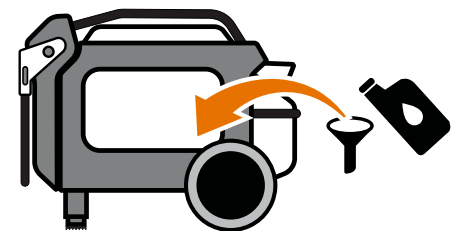

**MAKE SURE SHIPPING BRACKETS  
ARE REMOVED BEFORE ADDING OIL.**

ASEGURE QUE LAS MÉNSULAS DE ENVÍO  
ESTÉN **REMOVIDAS ANTES DE AGREGAR ACEITE**



**OIL INCLUDED  
ACEITE INCLUIDO**

## 5.

Move the generator outdoors. / *Mueva el generador afuera.*



**ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS.**

**ÚSELO SÓLO A LA INTEMPERIE LEJOS DE VENTANAS, PUERTAS, Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.**




## 6.

Add fuel. 📖 Assembly > Add Fuel

*Agregue combustible.*

📖 Montaje > Agregue combustible

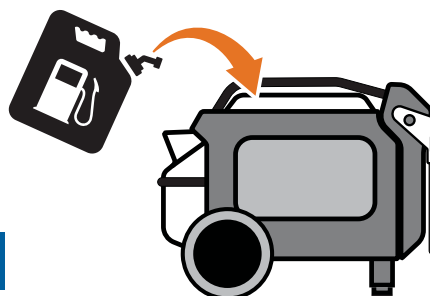

**DO NOT USE E15 OR E85.**

**NO USE E15 O E85.**

## 7.


**DO NOT plug in** any electrical devices.

*NO enchufe ningún aparato electrónico.*



**NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!**

**¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!**

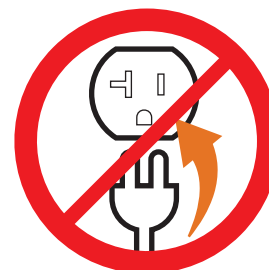


## 8a.

**Electric Start**

1. Turn the **EZ Start Dial** to the “CHOKE” position.
2. Press and hold **ignition switch**.
3. Turn the **EZ Start Dial** to the “RUN” position.

**Encendido Eléctrico**

1. Gire el **dial EZ Start** a la posición “AHOGAR”.
2. Oprima y mantenga oprimido el **interruptor de arranque**.
3. Gire el **dial EZ Start** a la posición “CORRER”.

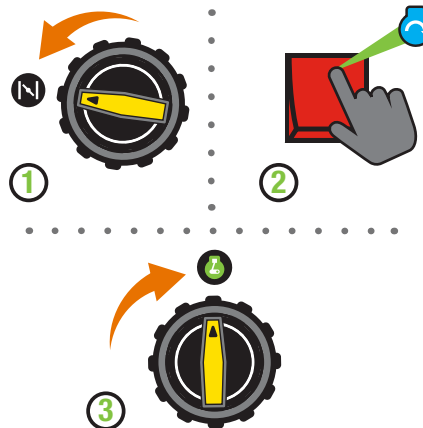


## 8b.

### Manual Start

1. Turn the **EZ Start Dial** to the “CHOKE” position.
2. Remove the **oil side cover** on the right side of the control panel.
3. Pull the **recoil** to start the engine.
4. Turn the **EZ Start Dial** to the “RUN” position.

### Encendido Manual

1. Gire el **dial EZ Start** a la posición “AHOGAR”.
2. Retire la **tapa lateral de aceite** en el lado derecho del tablero de control.
3. Jale el **arrancador retráctil** para encender el motor.
4. Gire el **dial EZ Start** a la posición “CORRER”.

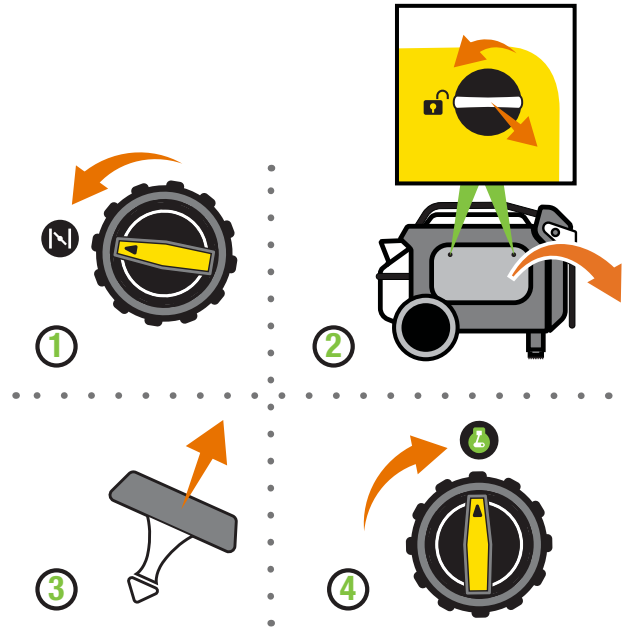

## 9.

### Circuit Breakers. Operation > Do Not Overload the Generator

Make sure ALL circuit breakers are set to the ON or closed position.  
Flip reset and/or push reset ALL circuit breakers to the ON or closed position.



### Disyuntores. Operación > No Sobrecargue el Generador

Asegúrese de que **TODOS** los disyuntores están en posición ENCENDIDO o cerrados.  
Gire y/o presione para restablecer **TODOS** los disyuntores a la posición ENCENDIDO o cerrado.

## 10.

### Plug in. Operation > Connecting Electrical Loads

**Enchufe.** Operación > Conectando Cargas Eléctricas

